



manual de instalación


Manejo de Pendiente

La pendiente mínima para el colocado de las tejas Inbolteco, es de 35%. Ver tabla de referencia para el cálculo de pendientes.

Fijación de las Piezas

Se recomienda hacer la fijación con alambre de amarre galvanizado N° 18. Completar la perforación del orificio ubicado en el cuello de cada pieza y amarrar al listón inmediato superior.

Sujetar todas las tejas de la primera fila y después cada tercera fila.

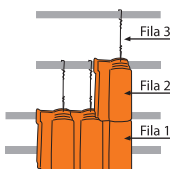


Colocado de Cantoneras

La fijación se puede realizar con tornillo de encarne o con tirafondos 1 1/2 directo al listón lateral. Las cantoneras de la Teja Española y Gran española se preparan de la misma teja retirando la aleta lateral con amoladora usando un disco de corte cerámico.


Armado de Cantoneras



Las cantoneras son armadas con las mismas piezas utilizadas en el desarrollo de cubierta.



Elementos de sujeción para cantonera

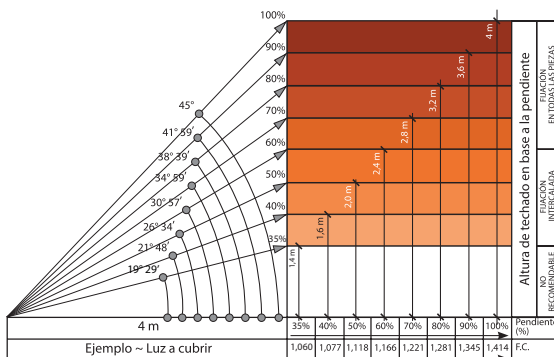

Cortes y Perforaciones

Previo a cualquier corte o perforación, las piezas deben ser remojuadas por un lapso de 60 minutos, para evitar desportillamientos y fisuras.



60 minutos

El perforado debe realizarse con taladro



El corte debe ser con amoladora

Armado de Cumbre



El sentido de colocación deberá ser en base a los vientos dominantes guiados por hilo.


Para el armado de cumbres se puede utilizar la Tejas Colonial o Gran Colonial, teniendo el cuidado de emboquillarlas con mezcla de cemento.




Gran Española

12 TEJAS
Por m²
Peso: 3,25 kg

Colocado

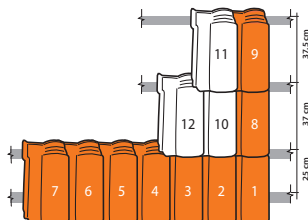



Listoneado Referencial

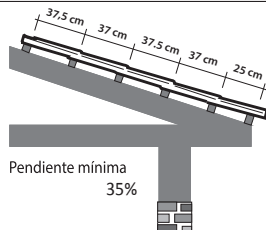

Española



15 TEJAS
Por m²
Peso: 2,70 kg

Nota: El colocado de Teja Española y Gran Española, se realiza de abajo hacia arriba de 3 a 5 columnas a la vez de derecha a izquierda.

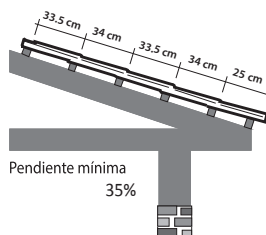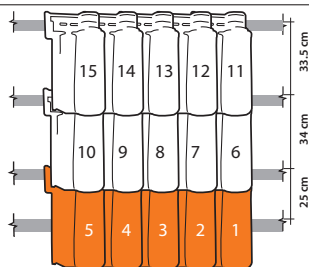

Gran Colonial


18 TEJAS
Por m²
Peso: 3,15 kg

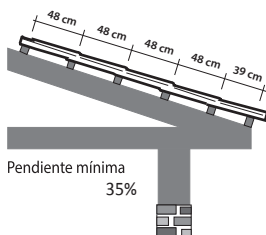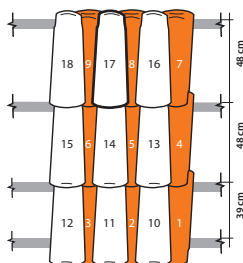

Colonial

25 TEJAS
Por m²
Peso: 2,55 kg

Nota: En el caso de Teja Colonial y Gran Colonial, el inicio del colocado se podrá realizar en ambos sentidos, pero siempre de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda.

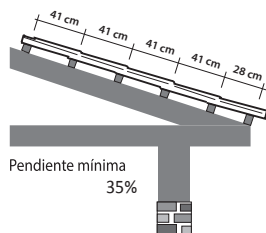

RG-V20-REV.0

Recomendaciones:

- El instalador debe tener conocimiento previo de esta ficha técnica y del producto.
- Solicitar información complementaria o soporte técnico a la línea gratuita.
- La distancia entre listones recomendada es referencial.
- La información de este catálogo técnico podrá sufrir alteraciones sin previo aviso.
- Material publicitario sin valor comercial.

SELLO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO